MONTAGGIO KIT TRIO F1 HW SUI SATELLITI

1) Nei due satelliti, asportare le due strisce di spugna laterali
2) Svitare e togliere il pomello posteriore del satellite che sarà quello superiore
3) Per ogni lato dei due satelliti, avvitare una barra in alluminio, utilizzando 3 viti nere a testa svasata M4 x 25 interponendo tra la barra ed il SOLO satellite inferiore, una rondella ø est 9 mm, ø int 4,25 mm, colore nero, spessore 0,8 mm nella vite in alto del satellite.

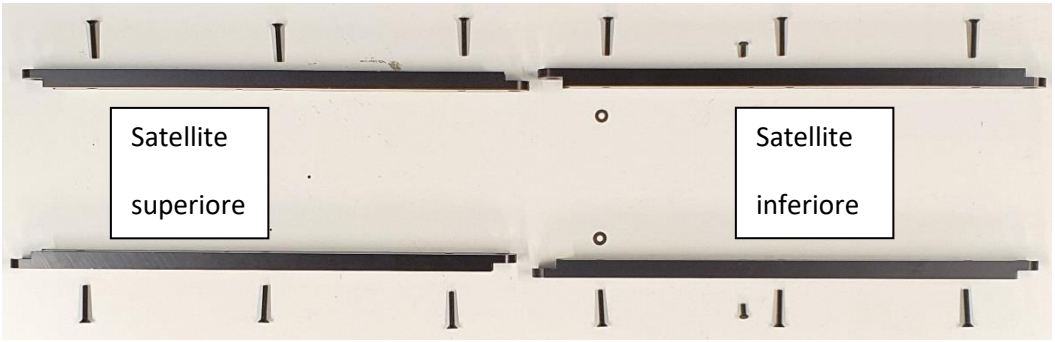

4) Avvitare a ciascuna barra laterale in alluminio del satellite inferiore, il quick lock con il cavetto utilizzando una vite nera testa a cupola M4 x 8

5) Svitare le 10 viti del pannello posteriore dei due satelliti
6) Svitare le 4 viti del x-over montato sul retro di ciascun pannello (sono incollate al circuito stampato e sono da reincollare)
7) Togliere il pannello posteriore per poter lavorare meglio (attenzione a non staccare dei faston)

8) Si deve montare sul pannello posteriore del satellite superiore, la staffa a “U” orientata come qui sotto, utilizzando 2 viti nere svasate M4 x 14 e due dadi neri M4 ; riavvitare poi le 4 viti del x-over e le 10 del pannello.

9) Si deve poi montare sul pannello posteriore del satellite inferiore, la staffa a “U” orientata come qui sotto, utilizzando 2 viti nere svasate M4 x 14 e due dadi neri M4; riavvitare poi le 4 viti del x-over e le 10 del pannello.

10) Prendere il pezzo di spugna adesiva nera lunga 35 mm (larga 10 mm, alta 3 mm e lunga) e posizionarla a “U” a circa metà della barretta che collega le due staffe montate sui pannelli posteriori dei due satelliti

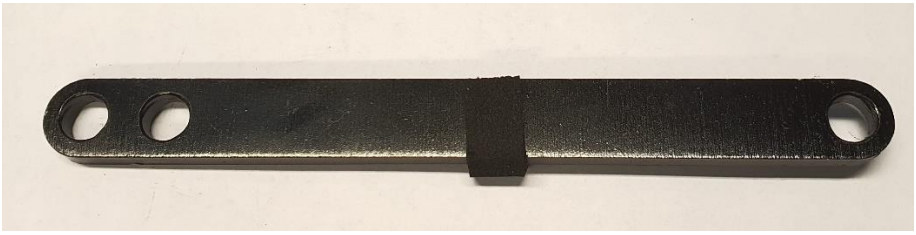

11) Prendere il tubicino in gomma ø 10 mm, lungo 7 mm e posizionare nel foro esterno dei due vicini

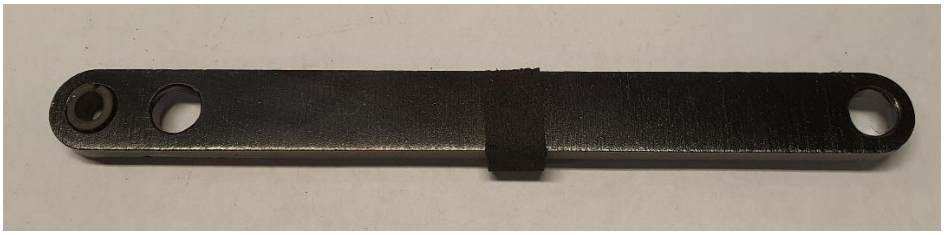

12) Prendere il satellite superiore, posizionare la barretta che collega le due staffe montate sui pannelli posteriori dei due satelliti nella staffa a “U” ed utilizzando la vite M6 x 25, il dado autobloccante M6 ed un quick lock, assemblare il tutto come in figura:

13) I due satelliti uniti sono poi come in figura qui sotto:

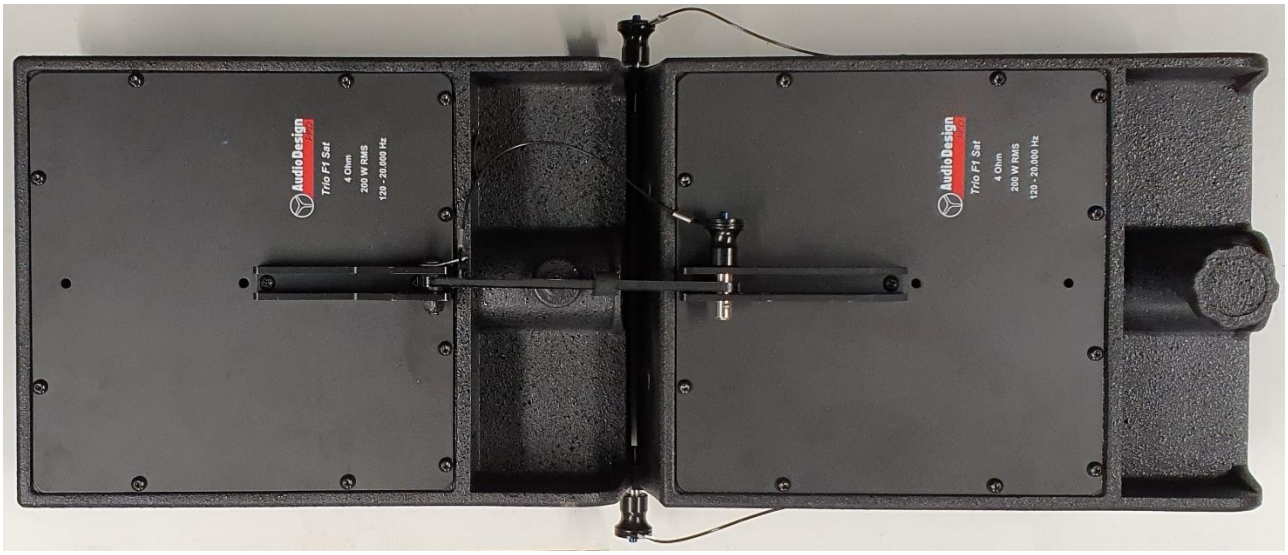

AudioDesign PRO

Area Tecnica

Mounting instruction for TRIO F1 HW

1) **Remove the foam lateral stripes in both satellites**
2) Unscrew and remove the fixing screew knob in the satellite to fit in the upper position
3) For each side, screw the aluminium bar with 3 countersunk screws M4 x 25. Remind to use the 2 washers ø 9 x 4,25 for the upper screw of lower satellite.

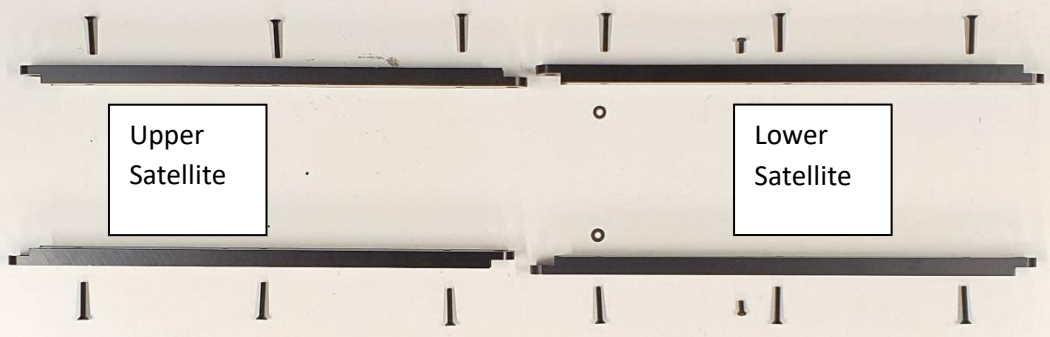

4) Screw to each side bar of lower satellite the quick release using screw M4x8

5) Unscrew the 10 screws that fix the rear panels of both satellites and remove them.
6) Unscrew the 4 x-over screws (remind that they are glued to PCB)
7) Remind to avoid to remove fast on connection

8) Fix the special bracket in the upper satellite as showed here below using M4x14 screws and M4 nuts. Fix again the x-over and finally the rear panel.

9) With the same procedure, assemble the special bracket to the lower satellite using 2 m4x14 screws and M4 nuts, then re-assemble x.over and rear panel.

10) Protect from vibration the shaft showed here below using the self-adhesive foam supplied.

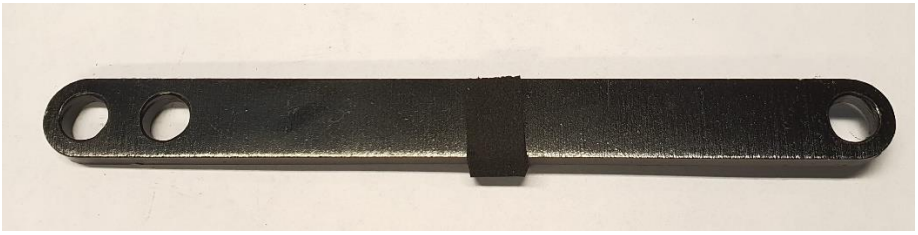

11) A rubber tube (approximate ø 10 x 7 mm) is supplied as anti-vibration washer. Fix it in the showed hole before assembling the connection shaft.

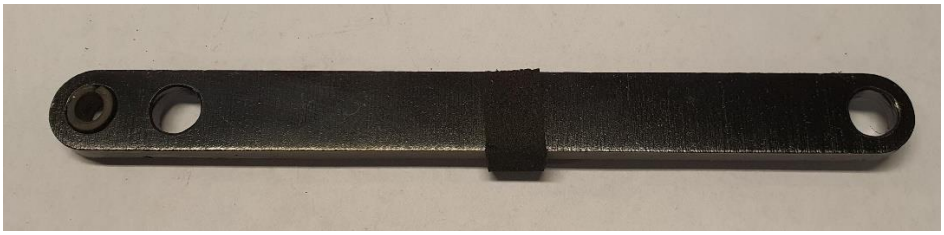

12) Fix the connection shaft to the upper satellite, using screw M6x25 and M6 nut and keep in transport position using the quick release pin, as showed in the picture here below.

13) 2 satellites are joined as showed here below. The angle can be changed using different “holes” in bracket of the bottom satellite.

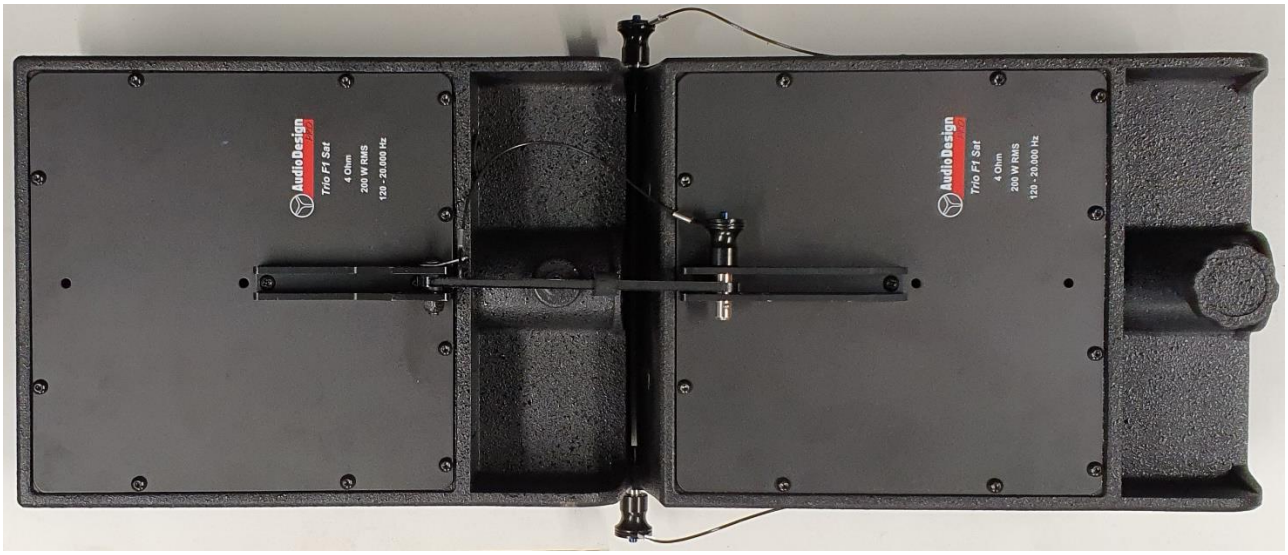

AudioDesign PRO